




### POWERAMP

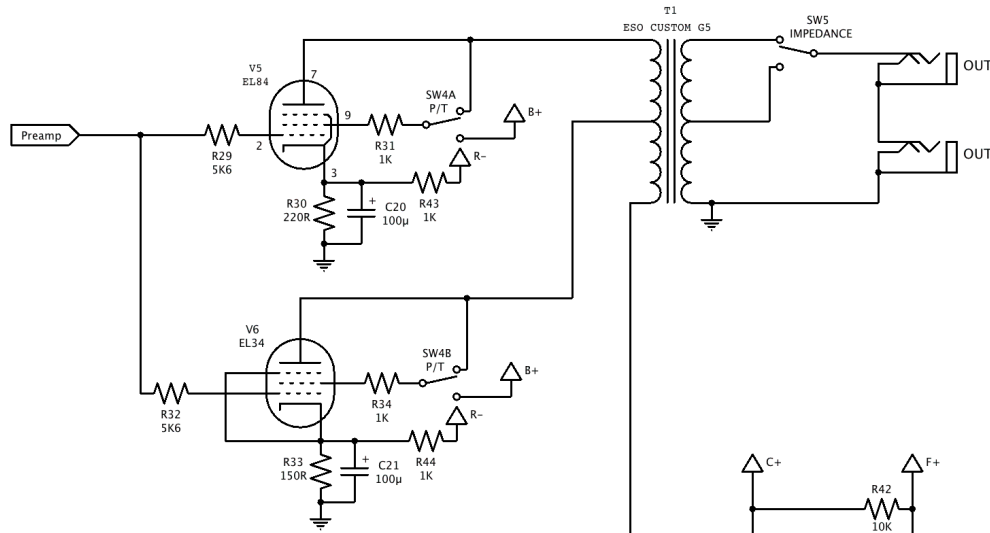


### ALIM

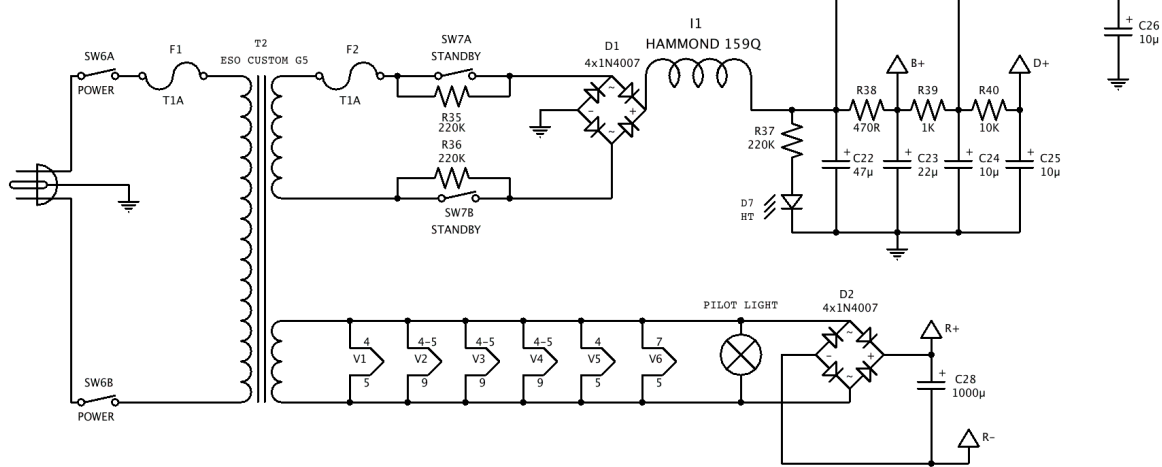

### FOOTSWITCH

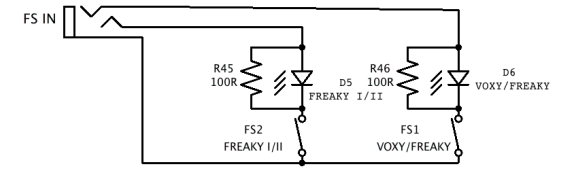

### SWITCHING

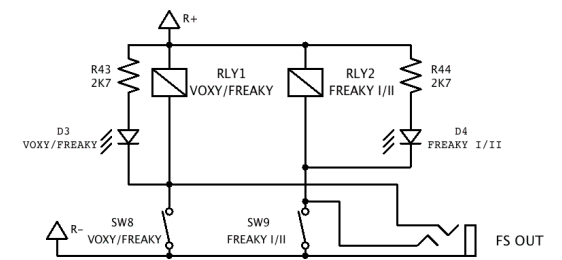

Les switches SW8 et SW9 sont câblés sur les coupures du jack stéréo de façon à être inactifs quand le footswitch est branché